


Умные часы **4G**

## Инструкция по эксплуатации

Полная инструкция на сайте:  
[knopka24.ru/downloads](http://knopka24.ru/downloads)

# Aimotoo

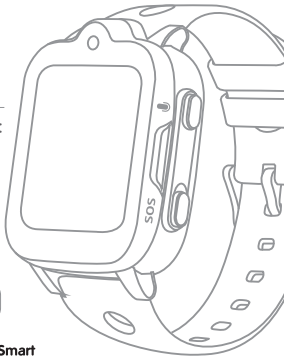

 **маруся** внутри

Бесплатное приложение Aimotoo Smart

 Download on the  
App Store

 ANDROID APP ON  
Google play

[www.knopka24.ru](http://www.knopka24.ru)


# Инструкция по эксплуатации Aimoto Grand/Trend с голосовым помощником Марусей

## 1. Основные функции устройства

- Голосовой помощник Маруся
- GPS/LBS/A-GPS/WI-FI геолокация
- Видеозвонок
- Кнопка SOS
- Фотокамера
- Доверенные номера
- Создание и контроль геозон
- Отправка голосовых, текстовых и фото сообщений на часы
- Будильник
- Контроль активности (шагомер)
- Музыкальный и видео плеер
- Оповещение о разряде батареи

## Голосовой помощник Маруся

Для запуска Маруси на часах:


Откройте приложение «Маруся» в часах, скажите: «Маруся» или нажмите кнопку  активации голосового помощника

Как обратиться к Марусе:

- Откройте приложение «Маруся» в часах
- Коснитесь микрофона в приложении «Маруся» и скажите Марусе конкретный запрос

О чем болтать с Марусей:

- Маруся, расскажи, что ты умеешь
- Маруся, давай поиграем
- Маруся, какая сегодня погода в Москве?
- Маруся, как сказать по-английски «велосипед»
- Маруся, сколько будет «555 x 555»
- Маруся, поговори как хомяк
- Маруся, расскажи стихотворение Пушкина
- Маруся, мне грустно
- Маруся, включи радио

Список всех скиллов Маруси можно найти, нажав на значок  на главном экране приложения «Маруся».

Более подробную информацию о голосовом помощнике Марусе можно посмотреть на сайте [marusia.mail.ru](http://marusia.mail.ru)

Если Маруся вас не слышит, не отвечает или ещё что-то случилось в приложении, напишите в поддержку: [help.mail.ru/capsula/support](http://help.mail.ru/capsula/support)

## 2. Описание устройства



### 2.1 Комплектация


- Умные часы
- Кабель подзарядки
- Инструмент для извлечения SIM-карты
- Инструкция по эксплуатации
- Упаковочная коробка

## 3. Начало работы

### 3.1 Установка сим-карты

В Устройстве используется сим-карта формата Nano-SIM, с подключенным мобильным интернетом (услуга GPRS).

Установите в выключенные часы сим-карту так, как это показано на рисунке, открыв заглушку с левой стороны часов.

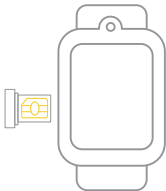

### 3.2 Мобильное приложение «Aimoto Smart»

Скачайте и установите приложение «Aimoto Smart» в AppStore или Google Play.



#### 3.2.1 Регистрация в приложении

Перед первым входом в приложение необходимо пройти регистрацию.

**Логин:** следует ввести Ваш адрес электронной почты.

**Пароль:** придумайте и запомните пароль из 6-12 символов.

После успешной авторизации добавьте часы к Вашему профилю:

**REG CODE:** укажите 15-значный REG CODE или отсканируйте QR код, указанный на задней крышке часов.

**Имя устройства:** задайте имя.

**Отношения:** степень родства.

## 3.2.2 Авторизация в приложении

Введите данные пользователя.

**Логин:** следует ввести Ваш адрес электронной почты.

**Пароль:** введите свой пароль.

Для удобства Вы можете поставить галочку напротив пункта «Запомнить меня», это позволит избежать ввода данных при повторном входе в приложение.

После ввода данных следует нажать кнопку «Логин».

## 3.2.3 Восстановление доступа

Если Вы забыли пароль для входа, необходимо воспользоваться процедурой восстановления пароля.

Нажмите «**Забыли пароль**» и на следующем экране введите адрес своей электронной почты, нажмите кнопку «**Отправить**». На указанный адрес электронной почты придет письмо с кодом подтверждения для сброса пароля, его необходимо ввести в поле «**Код подтверждения**» и нажать кнопку «**Далее**».

В появившемся окне укажите новый пароль и нажмите кнопку «**Готово**».

## 3.3 Описание «Меню» приложения

### 3.3.1 Определение местоположения часов

Для определения текущего местоположения нужно выбрать вкладку «Где мои».

На открывшейся карте будет показано текущее местоположение устройства.

В информации об устройстве указано:

- имя устройства
- заряд батареи
- текущий адрес
- способ определения геолокации
- дата и время геолокации

Точность геолокации зависит от того, где находится устройство.

Если устройство находится на улице, то данные геолокации поступают от спутников GPS.

В помещении точность GPS геолокации снижается, так как прием сигнала GPS в этом случае может быть затруднен. В помещении определение местоположения происходит по точкам доступа Wi-Fi, либо по вышкам сотовой связи (LBS).

### 3.3.2 Сообщения

Вы можете отправлять голосовые, текстовые и фото сообщения на часы. Для этого воспользуйтесь вкладкой «Голосовые сообщения».

В нижней части экрана расположено поле для ввода текста, записи голоса и отправки фото.

**Важно!** для отправки голосовых и фото сообщений необходимо разрешить приложению доступ к микрофону и фото в настройках смартфона.

Ваше сообщение поступит на часы со звуковым уведомлением.

Прослушать сообщение на часах можно в разделе «Сообщения» в меню устройства.

Для отправки голосового сообщения с часов, в разделе «Сообщения» в меню устройства нажмите и удерживайте кнопку «Начать запись».

Для отправки фото с часов, в разделе «Сообщения» нажмите значок **+**.

### 3.3.3 Галерея

Удаленная команда часам сделать фото. Фото появится у Вас в галереи в течение нескольких минут.

### 3.3.4 История перемещений

Команда позволяет посмотреть историю перемещений на карте.

### 3.3.5 Установка геозон

Вы можете установить геозоны, при выходе из которых Вы будете получать уведомление в приложение.

### 3.3.6 Видеосвязь

Видеозвонок на часы.

**Важно!** для совершения видеовызова необходимо разрешить приложению доступ к микрофону и камере в настройках смартфона.



### 3.3.7 Здоровье

**Шагомер:** включите шагомер, чтобы видеть количество пройденных шагов и потраченных калорий. Задайте параметры для более точного отображения физической активности.

### 3.3.8 Будильник

Можно установить будильник (до 3-х), который сработает на часах в указанное время.

### 3.3.9 События

В этот раздел поступают уведомления о нажатии кнопки SOS, разряде часов, выходе из геозоны.

### 3.3.10 Поиск часов

Осуществляется с помощью воспроизведения звука на часах, если Вы потеряли их из виду. Часы должны быть включены.

### 3.3.11 Настройки

**SOS номера:** номера телефонов для звонка при нажатии кнопки «SOS», можно записать до трех номеров, дозвон на которые будет происходить последовательно, пока один из номеров не ответит на вызов.

**Доверенные номера:** можно записать контакты, которые отобразятся в записной книжке часов.

**Режим работы геолокации:** выбор частоты отправки данных геолокации с

часов в приложение (чем чаще отправка, тем чаще отправляются запросы на платформу геолокации, тем меньше время работы аккумулятора).

**Обратный звонок:** чтобы послушать, что происходит вокруг часов, воспользуйтесь этой командой. Просто введите номер, на который часы сами перезвонят.

**Члены семьи:** тут отображаются все пользователи, к которым привязано устройство.

**Не беспокоить:** Вы можете устанавливать временные диапазоны, когда часы будут заблокированы. Звонки и сообщения будут недоступны, но кнопка SOS и функция Обратный звонок по-прежнему будут работать.

**SMS-уведомления:** номер, на который будут поступать SMS-уведомления о SOS-вызове и разряде часов.

**LBS:** если Вы не хотите получать данные о местоположении с вышек сотовой связи, отключите эту функцию.

**Настройки часов:** Вы можете отключить функцию набора номера с часов и определение местоположения по GPS.

**Таймер:** установка времени включения и выключения часов.

**Язык часов:** Вы можете выбрать любой из доступных языков на часах. По умолчанию установлен русский язык.

**Часовой пояс:** необходимо выбрать часовой пояс своего региона.

**Режим энергосбережения ночью:** отключение часов в ночное время с 22.00 до 06.00 для экономии заряда батареи.

**Переадресация SMS с часов:** поступающие на часы SMS можно просмотреть в этом разделе. На часах SMS не отображаются.

**Блокировка незнакомых номеров:** при активации данной функции на часы можно будет дозвониться только с «Доверенных номеров». Информация о заблокированных звонках будет отображаться в этом разделе.

**Wi-Fi подключение:** часы могут подключаться к Wi-Fi сетям для передачи данных, отправки сообщения, совершения видеозвонков и т.п. Выберите доступные Wi-Fi сети и сохраните настройки, чтобы часы подключались к ним автоматически.

**Удаленное выключение часов:** выключение часов из приложения. Чтобы отключить часы вручную, необходимо извлечь сим-карту затем нажать и удерживать кнопку SOS.

**Восстановить настройки по умолчанию:** сброс на заводские настройки часов.

**Перезагрузить часы:** удалённая перезагрузка (часы заново регистрируются в сети). Часы также могут быть перезагружены из меню устройства, раздел «Настройки».

## 3.4 «Профиль»

В этом разделе можно задать и изменить персональную информацию (имя, номер телефона, электронную почту, пол), посмотреть список устройств и добавить новое устройство, изменить пароль, удалить аккаунт и совершить выход из приложения.

## 3.5 Добавление дополнительного устройства

Вы можете отслеживать одновременно несколько часов. Для добавления нового устройства перейдите во вкладку «Профиль», выберите пункт «Список устройств», нажмите кнопку «Добавить устройство».

Далее введите данные о часах:

**Имя устройства:** задайте имя устройства.

**REG CODE часов:** 15-ти значный код, расположенный на задней крышке часов.

**Отношения:** тип родства.

## 4. Правила и условия эксплуатации

1. Используйте сим-карту без PIN-кода.
2. Используйте оригинальный зарядный кабель, который входит в комплект.
3. Соблюдайте температурные условия хранения и эксплуатации: рабочий диапазон температур от -20 С до +40 С при относительной влажности не более 75%. Оборудование в упакованном виде устойчиво к транспортированию при температуре окружающего воздуха от -55 до +80 С, удары и перемещения упаковки в транспортном средстве должны быть исключены. Оборудование в упакованном виде устойчиво к хранению в течение 12 месяцев в складских отапливаемых помещениях при температуре окружающей среды от -10С до +55С.
4. При появлении на экране часов уведомления «Превышена температура батареи», необходимо прервать эксплуатацию устройства на 1 час:

- 1) Отключить часы от зарядного устройства;
- 2) Выключить часы.

Если при повторном включении часов уведомление остается, необходимо обратиться в сервисный центр.

5. Не допускайте попадания жидкости внутрь устройства.
6. Перед первым использованием часов зарядите аккумулятор до полного заряда.
7. Используйте для зарядки часов адаптеры питания напряжением не более 5 вольт и силой тока не более 2 ампер.
8. При обнаружении неисправностей необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр. Список адресов авторизованных сервисных центров находится по адресу: [www.knopka24.ru/support](http://www.knopka24.ru/support)

## 5. Правила утилизации

По истечении срока службы устройство должно быть утилизировано в соответствии с местными законами и правилами по охране окружающей среды.

Устройство и/или его аккумулятор не следует утилизировать вместе с бытовыми отходами.




**Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в устройства, описанные в данной инструкции, а также в содержание данной инструкции.**

## 6. Технический паспорт

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Тип устройства</b>               | Умные часы с GPS                                  |
| <b>Размеры</b>                      | 40x52x14 мм                                       |
| <b>ОС</b>                           | Android   |
| <b>Материалы</b>                    | ABS-пластик, силикон                              |
| <b>2G Network</b>                   | GSM 850/900/1800/1900 МГц                         |
| <b>3G Network</b>                   | WCDMA B1/2/5/8                                    |
| <b>4G Network</b>                   | FDD-LTE: B1 B2 B3 B4 B5 B7 B8<br>B12(17) B20 B28A |
| <b>Система позиционирования</b>     | GPS, LBS, A-GPS, Wi-Fi                            |
| <b>Тип SIM-карты</b>                | Nano-SIM  |
| <b>Камера</b>                       | +   |
| <b>Уровень влагозащиты</b>          | IP65  |
| <b>Емкость аккумулятора</b>         | 750 мАч   |
| <b>Температура при эксплуатации</b> | от -20 до +40 С                                   |
| <b>Экран</b>                        | 1.69 дюйма, цветной, сенсорный, 240x280           |
| <b>Аудио</b>                        | Встроенный микрофон и динамик,<br>мощность 0,5 Вт |
| <b>Программное обеспечение</b>      | ОС iOS 10.0 и выше, Android 5.0 и выше            |

**ЕСЛИ У ВАС ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ ПО  
ПОДКЛЮЧЕНИЮ ИЛИ РАБОТЕ УСТРОЙСТВА,  
ОБРАЩАЙТЕСЬ В СЛУЖБУ ПОДДЕРЖКИ АІМОТО**

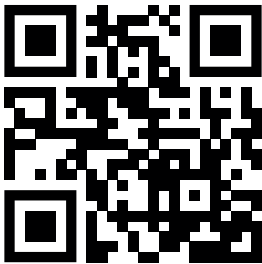

**наведите камеру телефона  
и отсканируйте qг код**

**E-MAIL: [HELPDESK@KNOPKA24.RU](mailto:HELPDESK@KNOPKA24.RU)**

**САЙТ: [KNOPKA24.RU](http://KNOPKA24.RU)**

# Гарантийный талон

Гарантийный срок на часы, установленный производителем, 12 месяцев с даты продажи. Срок службы 3 года.

Гарантийный срок на зарядный кабель 6 месяцев с даты продажи.

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Наименование товара | Умные часы с GPS |
| Модель              |                  |
| IMEI                |                  |
| Дата продажи        |                  |
| Продавец            |                  |
| Подпись продавца    |                  |

Импортер: ООО «ЦЕНТР ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА»  
125040, г. Москва, ул. Скаковая, 36, пом. 110

Производитель: Shen Zhen Indell Industrial Co., Ltd.

Адрес: 101 and 1-5/F, Building C, Jingfa Manufacture Park, Xiawei Park, Gushu Community, Xixiang Subdistrict Baoan, Shenzhen, China

Страна производства: КНР

Дата производства указана на упаковочной коробке.



## **Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:**

1. Отсутствует гарантийный талон или документ, подтверждающий действие гарантийного срока.
2. В гарантийном талоне нет отметки о продаже изделия и/или не читается дата продажи, название компании Продавца, указанная в талоне модель не соответствует предъявленной к гарантийному обслуживанию модели.
3. Имеются следы постороннего вмешательства и/или механического повреждения, несанкционированного ремонта.
4. Если неисправности и сбои возникли в результате:
  - падения изделия или любого другого механического повреждения;
  - падения посторонних предметов на изделие;
  - попадания внутрь изделия химических веществ, пыли, грязи, жидкостей, микрочастиц и пр.

Гарантия не распространяется на особенности функционирования устройств и мобильного приложения.

Гарантия не распространяется на ремешки, застежки и держатели.

При подключении устройства к приложениям сторонних производителей гарантия аннулируется.

Список адресов авторизованных сервисных центров находится по адресу: [www.knopka24.ru/support](http://www.knopka24.ru/support)